SERVICE-INFORMATION

TOURING 220

Drive Cord Assembly/Antriebsschema / Montage du câble d'entraînement.

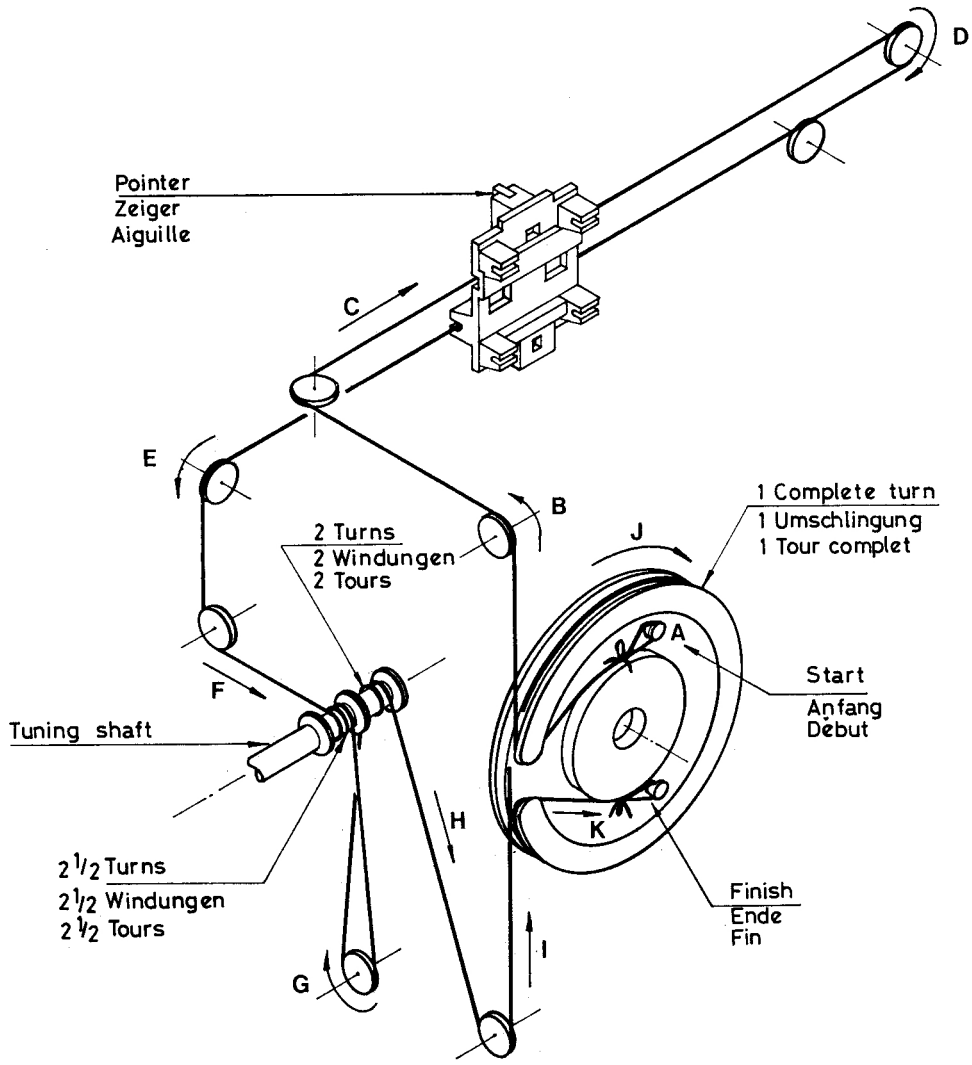

VARIABLE CONDENSER AT MIN. CAPACITY/
DREHKO AUF MIN. KAPAZITÄT EINGESTELLT/
CONDENSATEUR AU MINIMUM DE CAPACITÉ

Änderungen vorbehalten – Modifications réservées – Modifications reserved

Leiterplatten/Printed Boards/Circuits imprimés

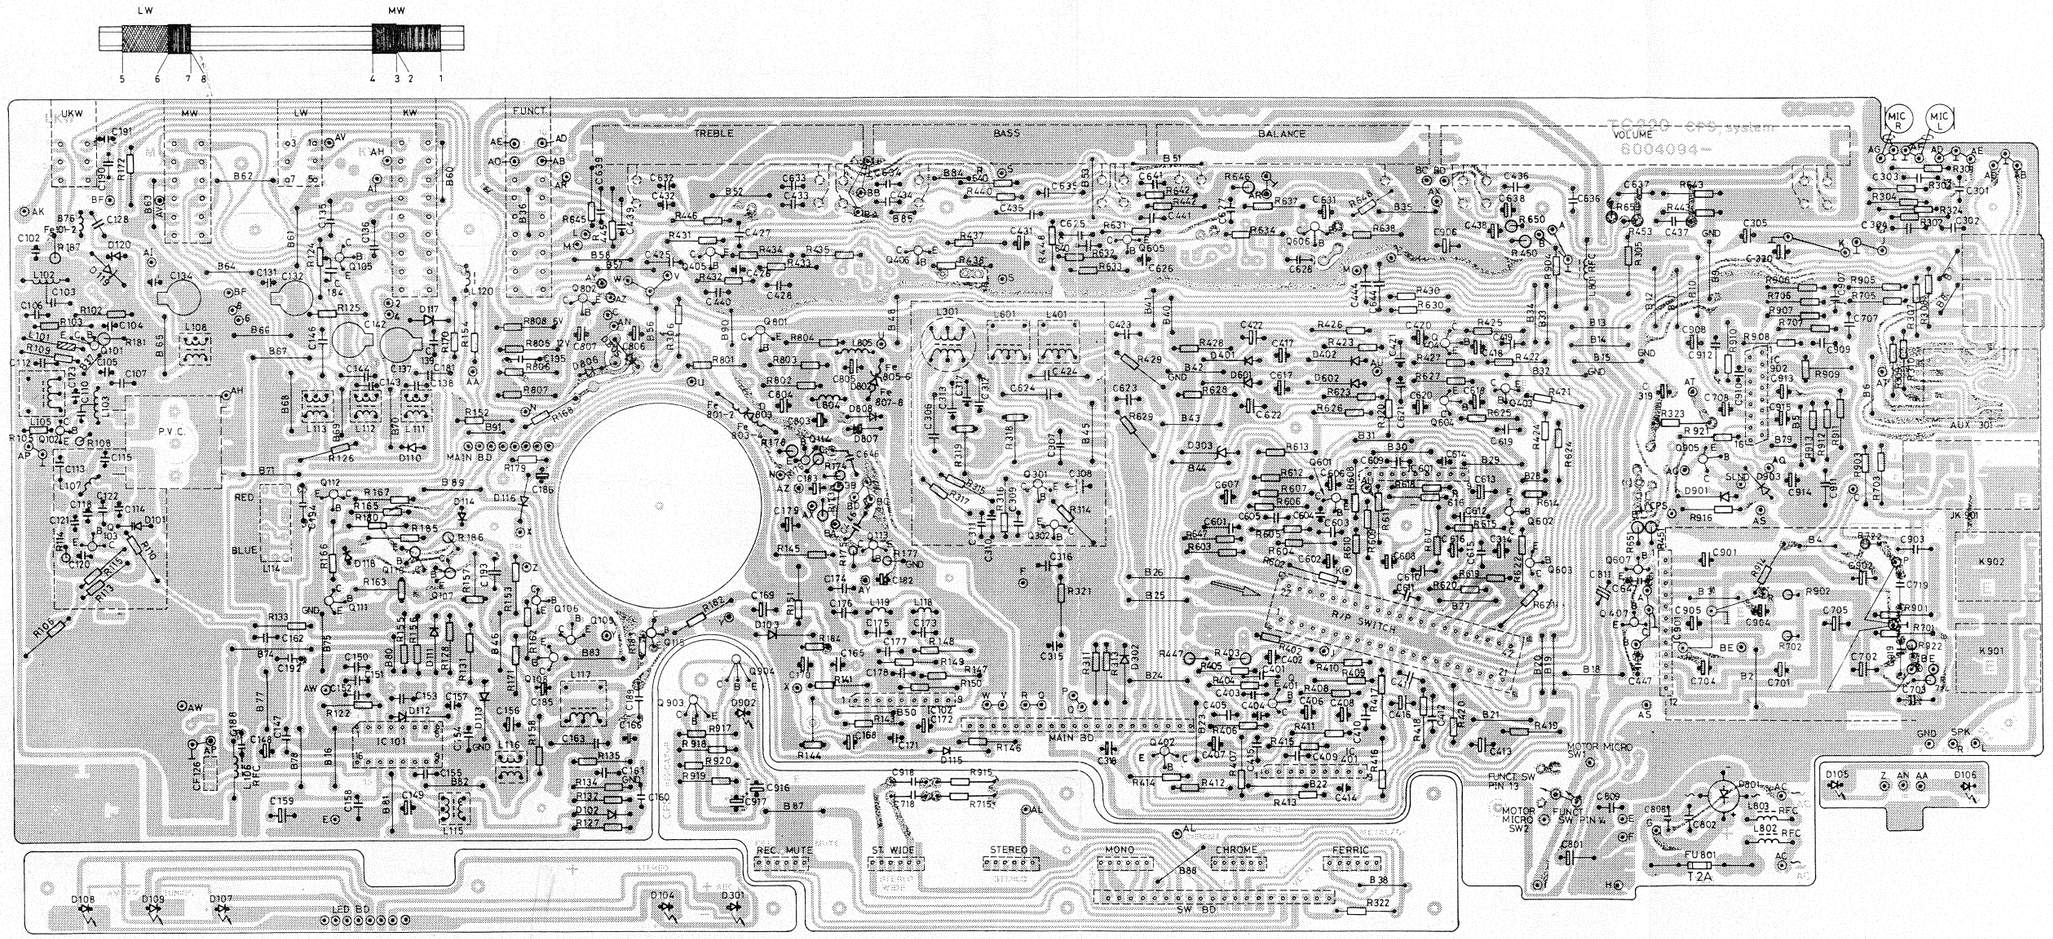

Schaltbild/Circuit Diagram/Schéma

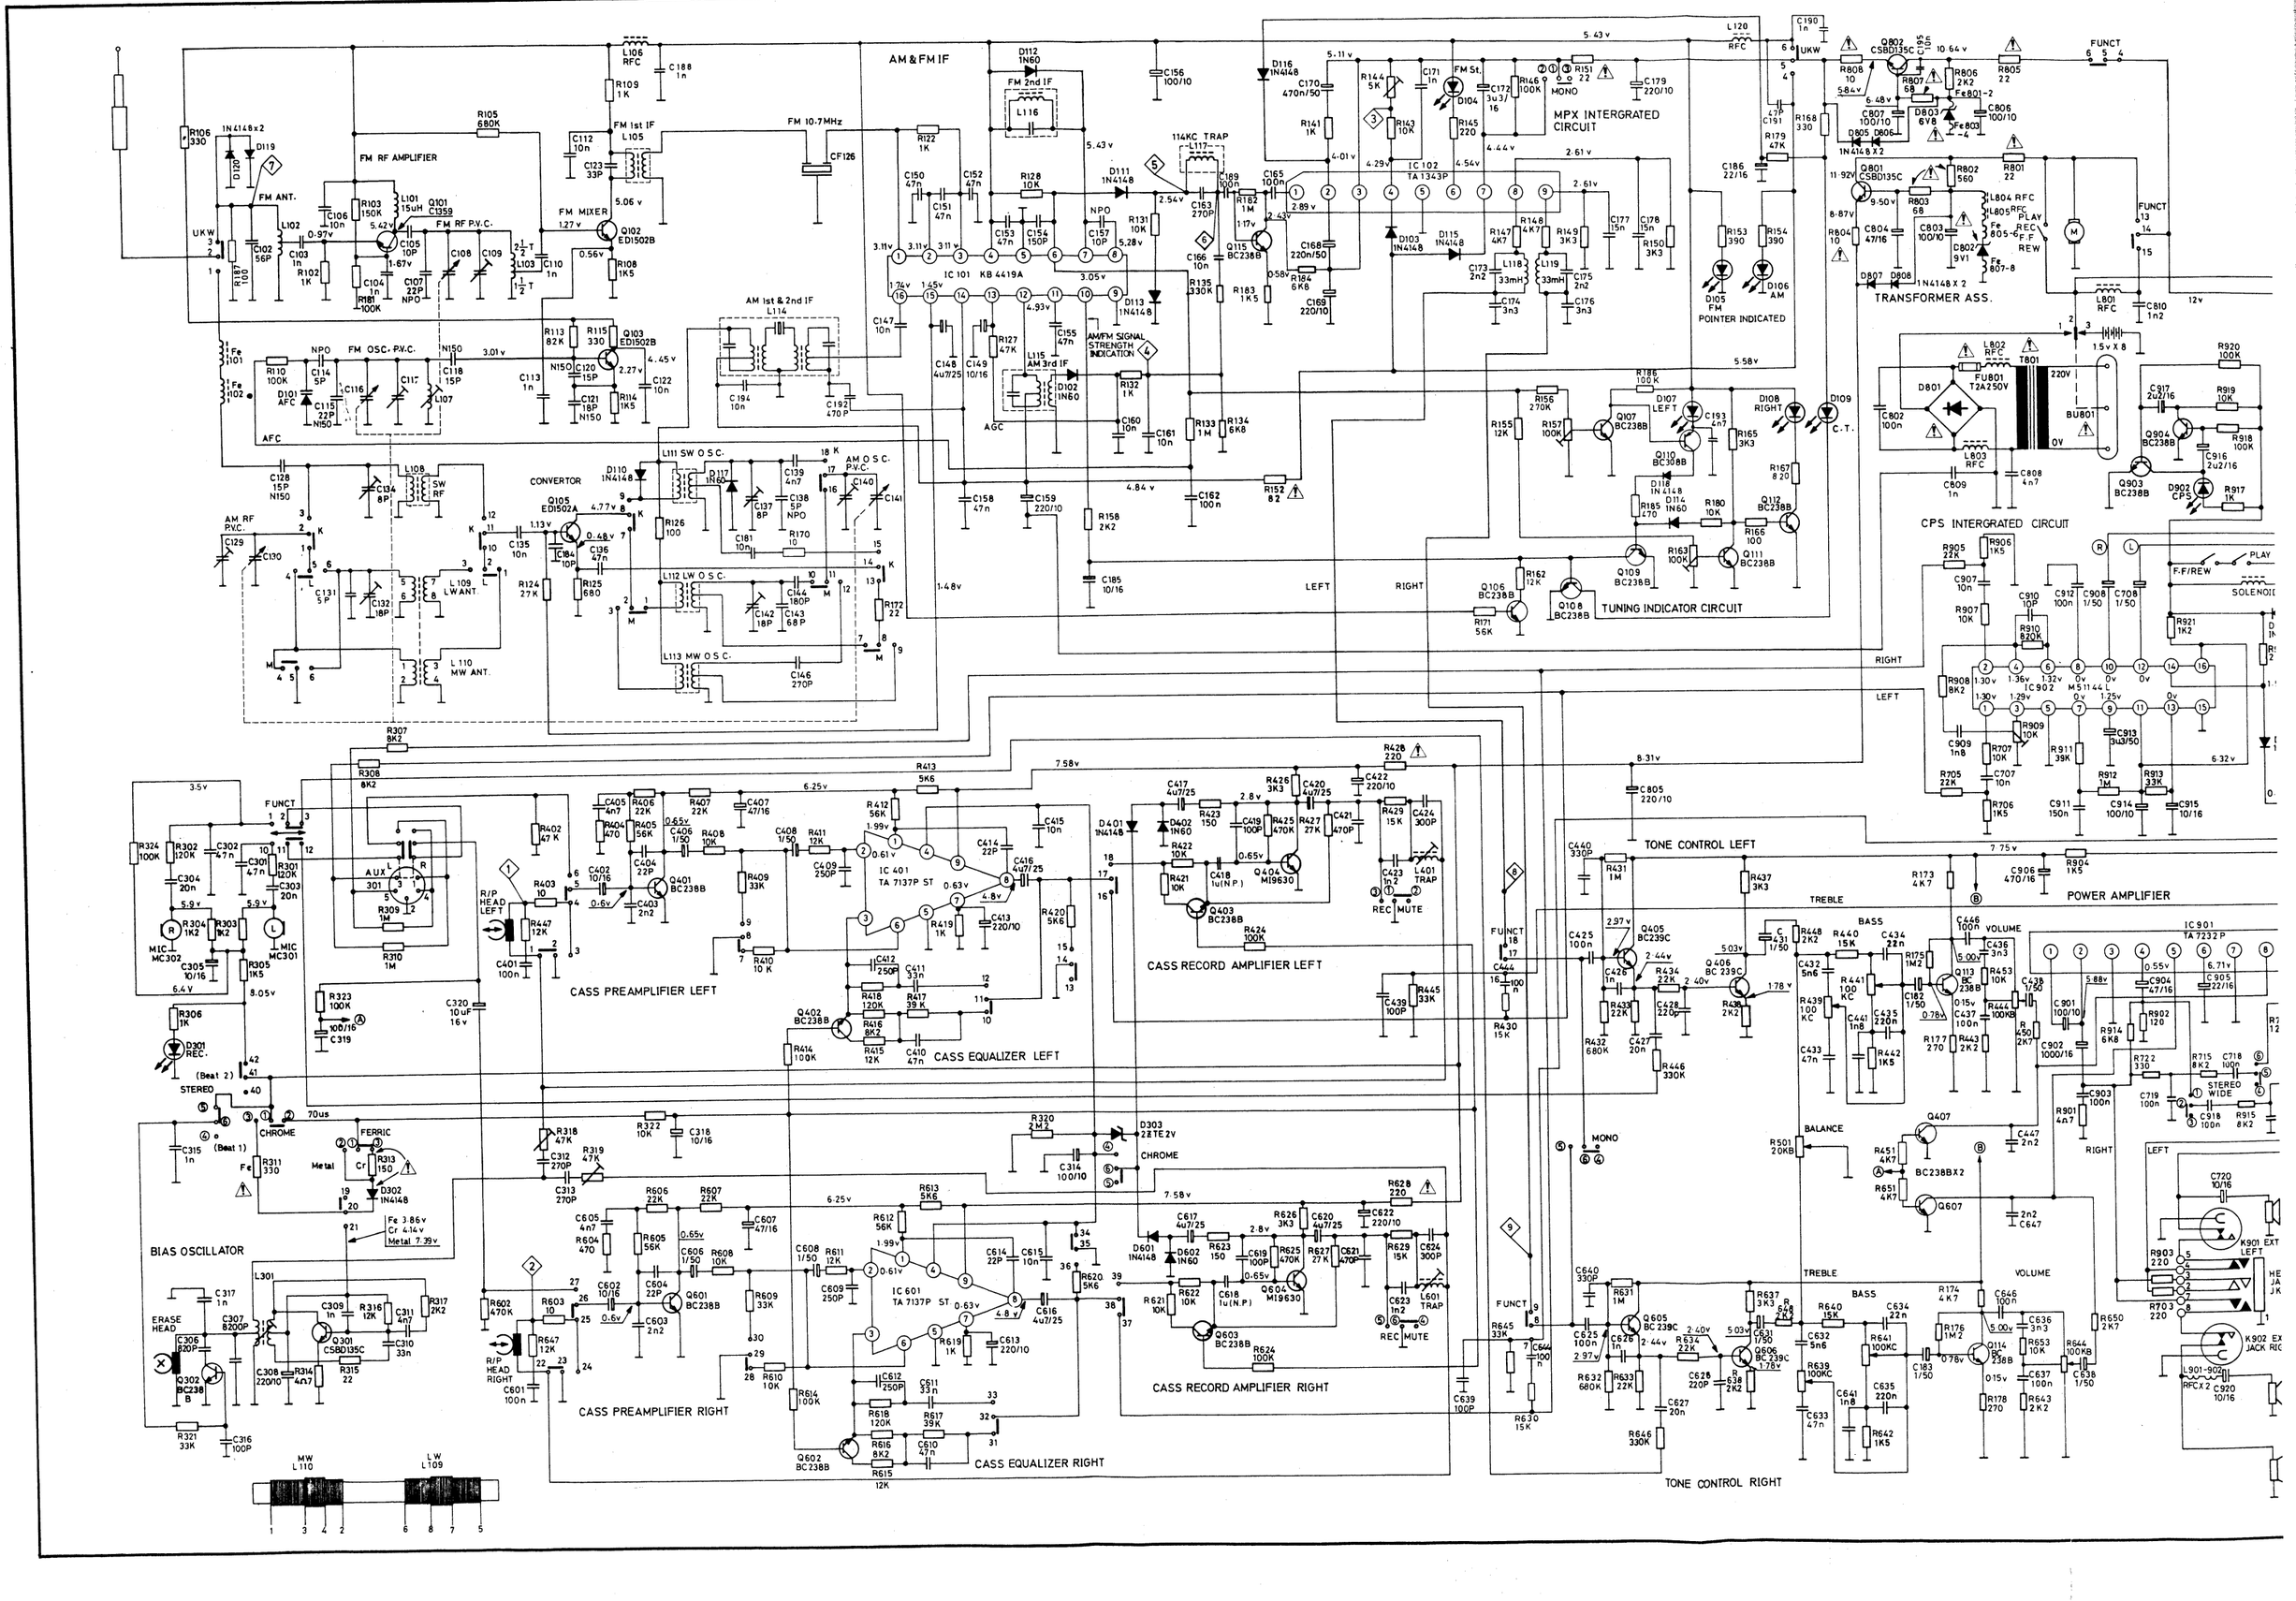

SICHERHEITSBAUTEILE IM SINN DER SICHERHEITSBESTIMMUNG DIESE TEILE DURFEN NUR DURCH ORIGINAL TEILE ERSETZT WERDEN.

SAFETY-REQUIREMENTS COMPONENTS IN ACCORDANCE WITH PRESENT SAFETY REGULATIONS. THESE COMPONENTS MUST ONLY BE REPLACED BY ORIGINAL PARTS.

⚠ L'ECHANGE DE CES COMPOSANTS PAR DES PIECES NON HOMOLOGUEES RISQUE DE FAIRE PERDRE LA SECURITE. DANS CE CAS NOUS DEGAGEONS NOTRE RESPONSABLITE

WELLENBEREICHE / WAVE RANGES / GAMMES D'ONDES			
FM / MF	87·5	—	108 MHz
MW / PO	510	—	1620 KHz
LW / GO	145	—	> 350 KHz
SW / OC	5·8	—	16·2 MHz
ZF / IF / FI	459 KHz /		10·7 MHz

ALL WIDER STANDE. 1/4 W
ALL RESISTOR 1/4W
TOUTE RESISTANCES 1/4 W

□ BETRIEBSSPANNUNG GEGEN MASSE.
OPERATING VOLTAGE MEASURED TO GROUND.

RECORD SWITCH (BOTTOM VIEW)